


Модуль сопряжения С11

Работает с GSM коммуникатором G5 v6 и передаёт сообщения телефонного коммуникатора охранной панели.

При использовании модуля сопряжения С11, некоторые свойства коммуникатора G5 v6 изменяются!

Свойства и параметры:

1. Вход Tip - Ring принимает сообщения телефонного коммуникатора охранной панели, передаваемые сигналами DTMF в формате Contact ID.
2. Модуль сопряжения С11 позволяет пользоваться вход и выход GSM модуля G5 v6 в режимах, указанных в инструкции.
3. Напряжение питания 12,6 В. Допустимые пределы отклонения напряжения питания от 10 до 15 В. Потребляемый ток не более 60 мА.
4. Модуль сопряжения С11 работает в диапазоне температур от -10°C до +55°C и относительной влажности до 95% при +20°C.

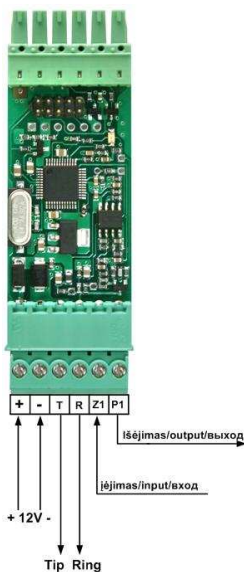

Программирование охранной панели.

- Устанавливается четырёхзначный абонентный номер панели (напр.1234);
- Устанавливается двухзначный телефонный номер и знак окончания номера;
- Устанавливается способ передачи сигналов DTMF;
- Устанавливается формат передачи данных Contact ID automatic/programmed;
- В программе телефонного коммуникатора панели, вводится необходимые коды сообщений (Contact ID programmed);

При срабатывании входа передаётся сообщение:

E 144 99 999

При восстановлении входа передаётся сообщение:

R 144 99 999

Примечание:

При программировании модуля G5 v6, установите действие с модулями сопряжения:

[Ctrl]+[F5] – [INTERFACE Cx]