

Neveikia centralės valdymas per jungiklio zoną?

Skaitykite šį trikčių nustatymo ir šalinimo vadovą.

Neteisingai užprogramuota centralė?


1. Eikite į centralės programavimą.
2. Eikite į zonos programavimo sekciją.
3. Patikrinkite, ar zona, kurią jūs naudojate kaip jungiklio zoną, yra nustatyta kaip MOMENTINIS JUNGIKLIS.
4. Dar kartą patikrinkite nustatymus.

Žr. **programavimo vadovą**. Kiekviena centralė yra užprogramuojama skirtingai ir, jei nesate tikras, kurias sekcijas reikia programuoti, skaitykite atitinkamos centralės programavimo vadovą arba programavimo darbalapį.

5. Atlikta? Eikite prie [kito veiksmo](#)

Neteisingi „Protegas“ nustatymai?

1. Atidarykite „Protegas programėlę arba tinklalapį.
2. Eikite į Sistemą.
3. Atidarykite „Nustatymai“ -> „Nustatymai” meniu.
4. Patikrinkite, ar yra suaktyvintas parametras „Naudoti PGM išėjimą sistemos Įjungimui/Išjungimui” ir ar NUSTATYTAS IMPULSO režimas.

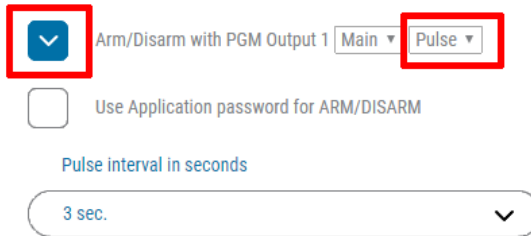

5. Atlikta? Eikite prie [kito veiksmo](#)

Neteisingai sujungti laidai?


(Dažniausiai išskylanti problema)

1. Peržiūrėkite centralės programavimą: kuris zonos laidinio sujungimo tipas yra nustatytas? NC/NO, EOL, o gal DEOL?

Pastaba: kitame puslapyje rasite dažniausiai pasitaikančias laidų sujungimo schemas.


2. Patikrinkite, ar laidų sujungimas atitinka centralėje nustatytą sujungimo tipą. Ar kontaktas yra tinkamas, ar laidai nėra nulūžę?
3. Atlikite paprastą bandymą: atjunkite laido galą nuo komunikatoriaus išėjimo ir šį laido galą 2–3 sek. prilieskite prie COM arba AUX gnybto, taip užtrumpindami grandinę.

Dėmesio! „Honeywell Vista“ centralių naudotojams – skirtingas IMPULSO laikas įjungia skirtingus centralės režimus.


- 
4. Jei užtrumpinus zoną apsaugos režimas neįsijungia, sutrikimas gali būti centralėje. Galbūt yra atviros kelios zonos? Ar žinojote, kad jungiklis neįsijungs su atviromis zonomis, nebent yra įjungtas „Priverstinis“ apsaugos įjungimo tipas?
 5. Kai įsitikinsite, kad centralės apsaugos režimas įsijungia užtrumpinus grandinę nuo jungiklio zonos iki COM, signalizacija tikrai įsijungs suaktyvintus komunikatoriaus IŠĖJIMĄ nuotoliniu būdu.

Dažniausios zonų laidų sujungimo schemos



Normally Closed Loops - Do NOT use for UL Installations

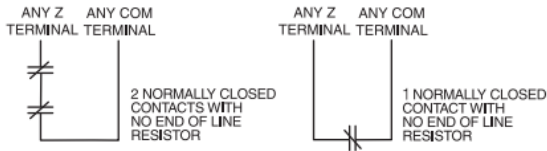

Single End-of-Line Resistor Wiring

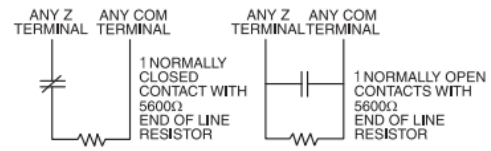

Double End-of-Line Resistor Wiring

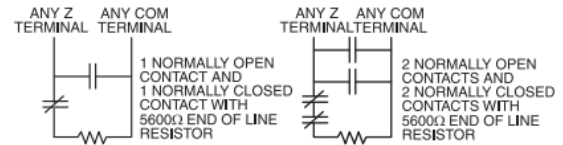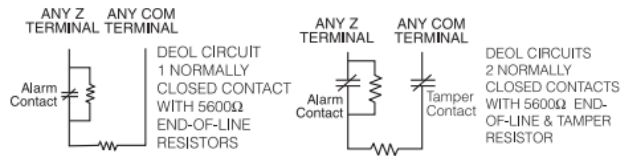

Pasiūlymas

Prieš kiekvieną instaliaciją, pažiūrėkite TRIKDIS kanalą Youtube.

<https://www.youtube.com/channel/UCitTMmIkyy-96dJ7yDizXvg/videos>

Čia rasite trumpus vaizdo įrašus su visais veiksmais, kuriuos reikia atlikti, kad prijungtumėte, užprogramuotumėte ir valdytumėte centralę naudodami mūsų įranginius.

Dėmesio. Visi veiksmai, kurie parodyti mūsų vaizdo įrašuose, yra atliekami nuo visiško nulio. Tai reiškia, kad centralės buvo su gamykliniais nustatymais. Mes negalime garantuoti tinkamo veikimo, jei bus pakeisti kurie kiti centralės nustatymai. Pvz.: „DSC PowerSeries“ galima 101-164 sekcijose, 14-16 parinktyse pakeisti zonos kilpos tipą, o šių sekcijų pakeitimai gali skirtis nuo bendrųjų nustatymų 013 sekcijoje, 1-2 parinktyse.