

Protegas SK130LED – Trumpa naudojimo instrukcija

Klaviatūros apžvalga

Zonų būsenų indikacija.

Skaičių indikatoriai [1]–[16] atitinka 1–16 zonas.

Šviečia – zona pažeista


Nešviečia – zona stebima

Žybsi – zona/vartotojas pasirinkta

Dažnai žybsi – zona buvo pažeista

Maitinimo indikacija /
Funkcinis mygtukas

Šviesinės ir garsinės
indikacijos reguliatorius

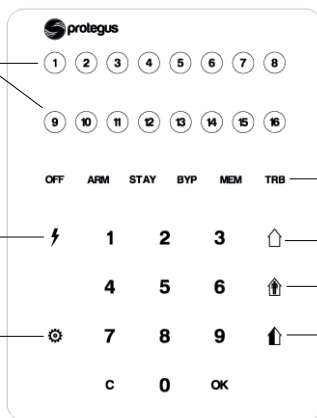

Signalizacijos režimų indikacija.

OFF šviečia – signalizacija išjungta

ARM šviečia – įjungtas ARM režimas

STAY mirksi – įjungtas SLEEP režimas

ARM šviečia, o STAY mirksi – įjungtas STAY režimas

BYP šviečia kartu su zonos indikatoriumi – tos zonos stebėjimas išjungtas

MEM šviečia – signalizacija buvo suveikusi

TRB šviečia – sistemos gedimas

Signalizacijos įjungimas ir išjungimas

Signalizacijos įjungimas (ARM):

1. Įsitikinkite, kad visos zonos nėra pažeistos (nešviečia nei vienas iš zonų indikatorių).
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Surinkus kodą, per laiko atskaitą mirksės indikatorius ARM.


Signalizacijos išjungimas:

– Surinkite vartotojo kodą.

Kai signalizacija išjungta, turi šviesti indikatorius OFF, o saugojimo režimų indikatoriai turi nešviesti.

SLEEP režimo įjungimas:


(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

1. Paspauskite mygtuką .
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Neatidarykite išėjimo durų.

Įsijungus SLEEP režimui, indikatorius ARM pradės šviesti, o STAY – mirksėti.

STAY režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungus laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

1. Paspauskite mygtuką .
2. Surinkite vartotojo kodą.

Įsijungus STAY režimui, pradės šviesti ARM ir STAY indikatoriai.

Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką [C].

Norėdami ištrinti įvykių istoriją, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką [C]. Pradėjus žybsėti indikatoriumi MEM, mygtuką [C] paspauskite dar kartą.

Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų:

- **Policija** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [1].
- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [4].
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [7].

Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

Norėdami nustatyti klaviatūros apšvietimo ryškumą ir indikacijų garsumą:

1. 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [⚙️].
2. Pasirinkite norimą zonų būsenų indikacijos apšvietimo ryškumą mygtukais [1] ir [4].
3. Pasirinkite norimą apatinių mygtukų apšvietimo ryškumą mygtukais [2] ir [5].
4. Pasirinkite norimą garsinės indikacijos garumą mygtukais [3] ir [6].
5. Nustatę, paspauskite mygtuką [C].

Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas

Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [🔑].
2. Surinkite *Master* kodą, numatytasis – 1234. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].

Pastaba. *Master* kodo eilės numeris yra [01].

4. Du kartus surinkite naują vartotojo keturženklį kodą.
5. Paspauskite mygtuką [OK] ir du kartus mygtuką [C].

Dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklių paleidimas veikti iš naujo

Norėdami dvilaidžius gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo:

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką [⚡].

Pastaba. Užfiksavę gaisro pavojų, dvilaidžiai gaisro jutikliai automatiškai veikti iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

BYPASS funkcijos įjungimas:

1. Paspauskite mygtuką [⬆️].
2. Surinkite signalizacijos valdymo kodą. Indikatoriai [BYP] pradės mirksėti.
3. Surinkite dviženklį zonos, kurios stebėjimą norite išjungti, eilės numerį. Galite suvesti kelių zonų dviženklus numerius, jeigu norite išjungti kelių zonų stebėjimą.
4. Paspauskite mygtuką [OK]. Indikatoriai [BYP] pradės šviesti.

BYPASS funkcijos išjungimas:

Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.

Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

Norėdami ištrinti vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [🔑].
2. Surinkite *Master* kodą. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].
4. Paspauskite klaviatūros mygtuką [🏠]. Pasigirs garso signalas ir užges mygtukas, rodantis to vartotojo kodo eilės numerį, kurio kodą ištrynėte iš atminties.
5. Du kartus paspauskite mygtuką [OK].