


FLEXi

FLEXi SK232LCD – Краткая инструкция по применению

Обзор клавиатуры

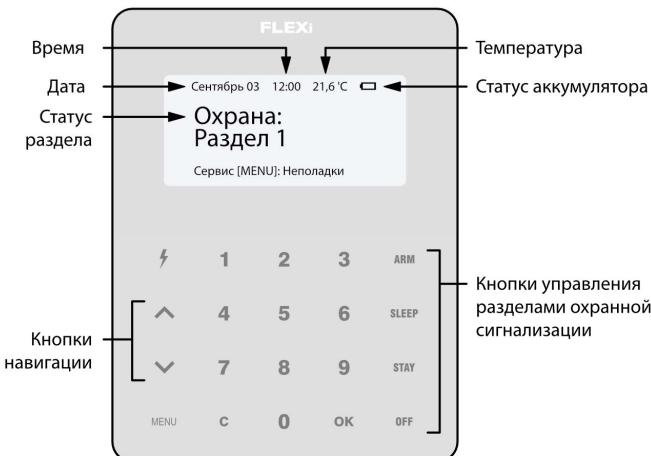

Постановка/Снятие с охраны

Постановка на охрану (ARM):

Убедитесь, что все зоны не активированы.

- Нажмите **[ARM]** на клавиатуре.
- Введите **[Код пользователя]**.
 - Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
 - Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
 - Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.
 - Выйдите из помещения во время **Exit delay** задержки на выход.

Во время обратного отсчета задержки на выход (**Exit delay**) на экране клавиатуры будет отображаться время выхода. После постановки на охрану на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Охрана: Раздел**.

Снятие с охраны (Disarm):

- Нажмите **[OFF]** на клавиатуре.
- Введите **[Код пользователя]**.
 - Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
 - Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
 - Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.

После снятия с охраны на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Не охраняется: Раздел**.

Режим охраны SLEEP:

(Осуществляется охрана периметра помещений. Внутри помещений разрешается пребывать. Охранная сигнализация сработает мгновенно, как только откроете входную дверь):

- Нажмите **[SLEEP]** на клавиатуре.
- Введите **[Код пользователя]**.
 - Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
 - Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
 - Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.
- После постановки на охрану на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Sleep: Раздел**.

Режим охраны STAY:

(Осуществляется охрана периметра помещений. Внутри помещений разрешается пребывать. Если открыть входную дверь в помещение, начнется отсчет времени входа, во время которого необходимо отключить сигнализацию):

- Нажмите **[STAY]** на клавиатуре.
- Введите **[Код пользователя]**.
 - Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
 - Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
 - Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.
- После постановки на охрану на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Stay: Раздел**.

Для изменения статуса раздела охранной сигнализации на противоположный, просто введите код пользователя и выберите желаемый раздел. Для удаления введенных символов или команд, нажмите [C].

Кнопки помощи

Отправление экстренное сообщения охранному предприятию о возникшей опасности:

- **Паника** – нажмите и удерживайте кнопку [1] в течение 3 сек.
- **Медицина** – нажмите и удерживайте кнопку [4] в течение 3 сек.
- **Пожарная** – нажмите и удерживайте кнопку [7] в течение 3 сек..

Регулировка яркости экрана и громкости индикации

Для регулировки яркости подсветки клавиатуры и громкости индикации необходимо:

1. Нажмите [**MENU**] на клавиатуре.
2. Нажмите [**4**].
3. Для регулирования громкости нажмите [**2**] и кнопками [**↖**] [**↙**] установите необходимый уровень громкости. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [**OK**].
4. Для регулирования яркости экрана клавиатуры нажмите [**4**] и кнопками [**↖**] [**↙**] установите необходимый уровень яркости. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [**OK**].
5. Для регулирования яркости клавиатуры нажмите [**3**] и кнопками [**↖**] [**↙**] установите необходимый уровень яркости. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [**OK**].

Ввод или изменение кодов пользователей или мастер-кода

Ввод или изменение кодов пользователей:

1. Нажмите [**⚡**] на клавиатуре.
2. Введите 6-значный [**Код администратора**] (заводской код: 123456).
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя.
4. Введите 4-значный [**Код пользователя**].
5. Повторно введите 4-значный [**Код пользователя**].
6. Введите номера разделов охранной сигнализации, которыми будет управлять пользователь.
7. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [**OK**].
8. Нажмите кнопку [**C**], чтобы выйти из режима ввода кодов пользователей.

Перезапуск двухпроводных пожарных (дымовых) извещателей

Для перезапуска двухпроводных пожарных (дымовых) извещателей необходимо:

- Нажмите и удерживайте кнопку [**⚡**] в течение 3 сек.

Примечание. После активации пожарного извещателя, он автоматически не перезапускается. Пожарный извещатель перезапускается только вручную.

Временное отключение мониторинга зоны (функция BYPASS)

Включение функции BYPASS:

1. Нажмите [**MENU**] на клавиатуре.
2. Нажмите [**2**].
3. Введите [**Код пользователя**].
4. Введите двухзначные номера зон, которые хотите отключить.
5. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [**OK**].
6. Клавиатура выйдет из режима **Bypass**.

Отключение функции BYPASS:

Повторите те же шаги, что и для включения функции **Bypass**.

Удаление кодов пользователей

Удаление кода пользователя:

1. Нажмите [**⚡**] на клавиатуре.
2. Введите 6-значный [**Код администратора**] (заводской код: 123456).
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя.
4. Нажмите кнопку [**SLEEP**].
5. Нажмите кнопку [**C**], чтобы выйти из режима удаления кодов.