


Protegas SK232LED – Trumpa naudojimo instrukcija

Klaviatūros apžvalga

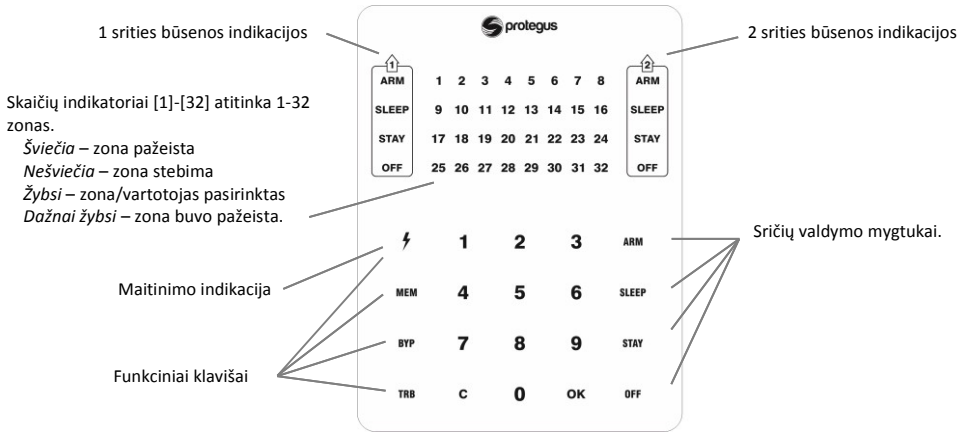

Signalizacijos įjungimas ir išjungimas

Signalizacijos įjungimas (ARM):

1. Įsitinkinkite, kad visos zonos nėra pažeistos (nešviečia nei vienas iš zonų indikatorių).
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Pasirinkite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką **[OK]**.
5. Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Surinkus kodą, per laiko atskaitą mirksės indikatorius ARM.

Signalizacijos išjungimas:

1. Paspauskite mygtuką **[OFF]**
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite mygtuką, kuris atitinka norimą išjungti sritį.
4. Paspauskite mygtuką **[OK]**

Kai signalizacija išjungta, turi šviesti indikatorius OFF, o saugojimo režimų indikatoriai turi nešviesti.

SLEEP režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

1. Paspauskite mygtuką **[SLEEP]**.
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką **[OK]**.
5. Neatidarykite išėjimo durų.

Įsijungus SLEEP režimui, pradės šviesti SLEEP indikatorius.

STAY režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungs laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

1. Paspauskite mygtuką **[STAY]**.
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką **[OK]**.

Įsijungus STAY režimui, pradės šviesti STAY indikatorius.

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį. Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką **[C]**.

Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų:

- **Policija** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [1].
- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [4].
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [7].

Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

Norėdami nustatyti klaviatūros apšvietimo ryškumą ir indikacijų garsumą:

1. 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [C].
2. Pasirinkite norimą zonų būsenų indikacijos apšvietimo ryškumą mygtukais [1] ir [4].
3. Pasirinkite norimą apatiniųjų mygtukų apšvietimo ryškumą mygtukais [2] ir [5].
4. Pasirinkite norimą garsinės indikacijos garsą mygtukais [3] ir [6].
5. Nustatę, dar kartą paspauskite mygtuką [C].

Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas

Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [↵].
2. Surinkite *Master* kodą, numatytasis – 1234. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].

Pastaba. *Master* kodo eilės numeris yra [01].

4. Du kartus surinkite naują vartotojo kodą.
5. Paspauskite eilės numerius sričių, kurias vartotojas galės valdyti.
6. Paspauskite mygtuką [OK]. Išėjimui du kartus paspauskite mygtuką [C].

Dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklių paleidimas veikti iš naujo

Norėdami dvilaidžius gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo:

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką [↵].

Pastaba. Užfiksavę gaisro pavojų, dvilaidžiai gaisro jutikliai automatiškai veikti iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

BYPASS funkcijos įjungimas:

1. Paspauskite mygtuką [BYP].
2. Surinkite signalizacijos valdymo kodą. Indikatorius [BYP] pradės mirksėti.
3. Surinkite dviženklį zonos, kurios stebėjimą norite išjungti, eilės numerį. Galite suvesti kelių zonų dviženklis numerius, jeigu norite išjungti kelių zonų stebėjimą.
4. Paspauskite mygtuką [OK]. Indikatorius [BYP] pradės šviesti.

BYPASS funkcijos išjungimas:

Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.

Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

Norėdami ištrinti vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [↵].
2. Surinkite *Master* kodą. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].
4. Paspauskite klaviatūros mygtuką [SLEEP]. Pasigirs garso signalas ir užges mygtukas, rodantis to vartotojo kodo eilės numerį, kurio kodą ištrynėte iš atminties.
5. Du kartus paspauskite mygtuką [OK].